
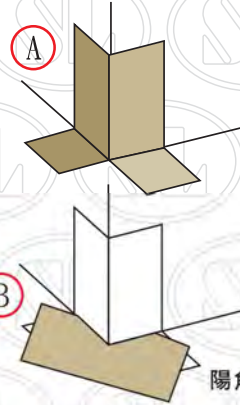




# 防水膜收邊示意圖-2

## 角隅-陽角補強

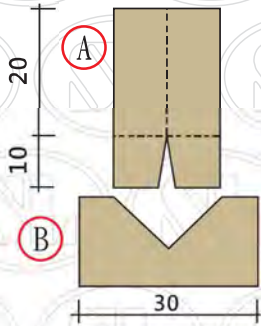


陽角補強完成

## 角隅-陰角補強

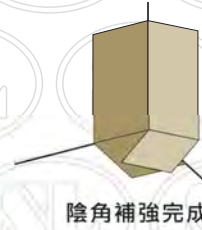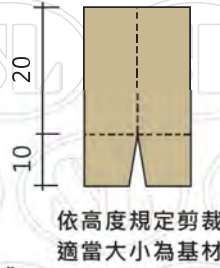

陰角補強完成


## 穿版管-延伸補強

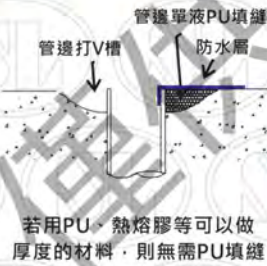

若用PU、熱熔膠等可以做厚度的材料，則無需PU填縫



## 穿版管-管邊補強

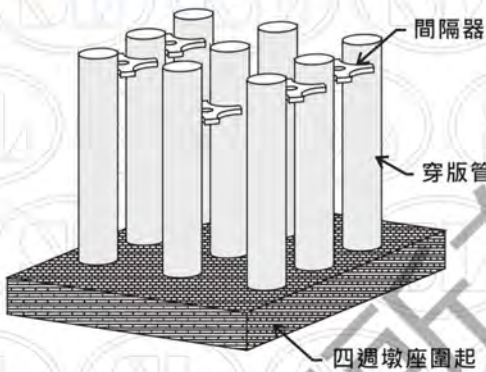

- 前置作業：多管包覆，應以同防水材料材質灌注基座，各管間應以【間隔器】隔開，確保各管間獨立，避免產生孔洞，堆積水分造成滲水。
- 地坪以熱溶膠熱熔淋接。
- 管立面以熱溶膠滾邊 $\geq 7\text{cm}$ 。

## 落水管-管邊補強

※特殊工法※



以30\*30cm為基材並劃開為"米"狀



中間剝開



置入落水管位置




切除多餘部分  
復原完成

## 穿版管-管邊補強




依管徑大小裁切  
並以等距劃開

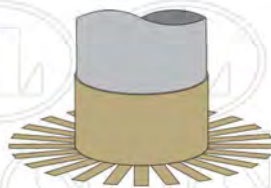

包覆立管  
補強完成



地坪切孔補強

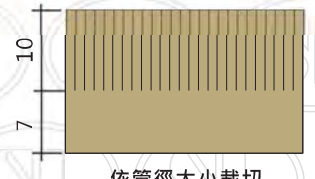

依管徑大小裁切  
並以等距劃開