

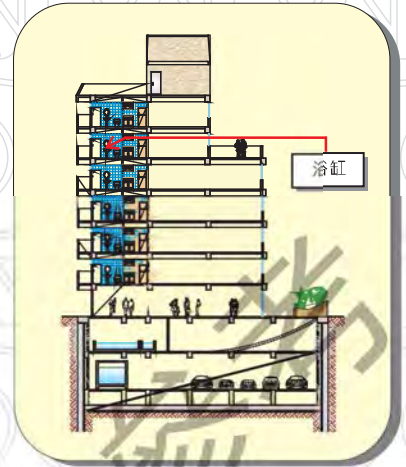


(溫泉)降版水池聚脲防水層 - [4]

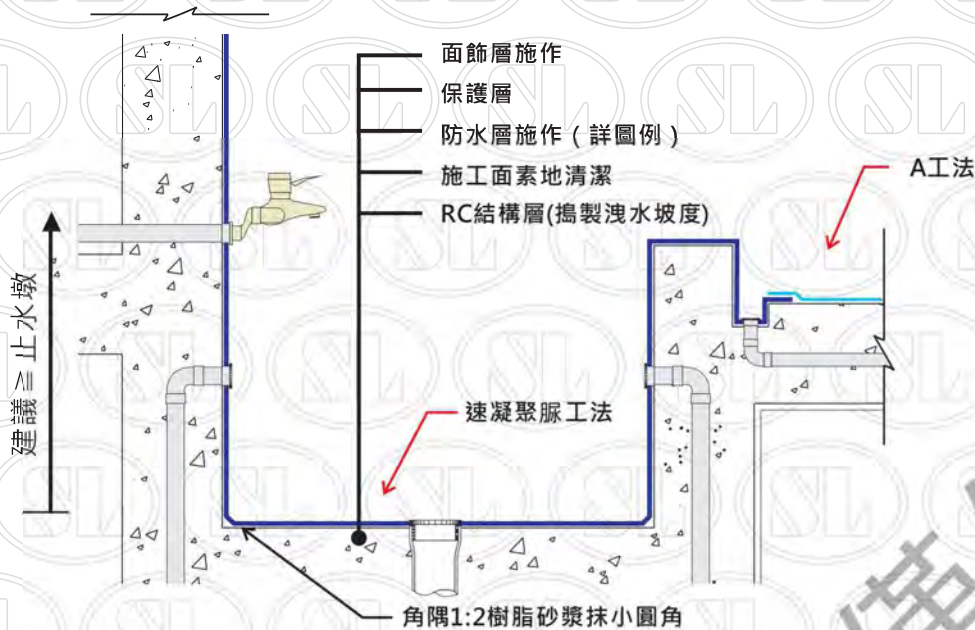

※施工場所位於「溫泉區」或「沿海」，其氣候較濕熱或高溫，且空氣中含有鹽分或酸鹼物質，浴廁防水應考量耐高溫、抗酸鹼及鹽分..等防水塗料。

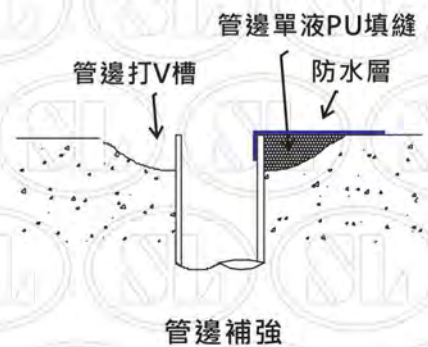

施工步驟說明：

※水電等管線修改安裝完成，凸出面打除完成※

1. 施工面鐵絲剪除，凸起處以鐵槌敲平或以機械切除，蜂巢凹洞處以樹脂砂漿補平，灰/粉塵以強力吹風機吹淨或以掃把掃除，若有需要施工面需高壓沖洗乾淨。
2. 施工面空氣中相對溼度>85%不得施工，不得有積水現象。
3. 角隅樹脂砂漿抹小圓角。(SL-100水泥砂漿防水劑+10倍水稀釋；水泥：砂以2：1比例拌合加入適量樹脂水攪拌均勻)
4. 所有管邊補強，打V槽，以單液PU補平。(詳收邊示意圖)。
5. SL-1200 EPOXY底塗0.5kg/m²+石英砂。(增加聚脲附著力)(兩道)
6. SL-260聚脲2.4~3.6kg/m²(增加後續工程附著力)(SL-260聚脲防水劑依A+B加溫70°C~80°C左右，混合噴塗後八秒硬化，須用專用噴塗設備(非一般材料)，噴塗於施工面。



降版水池聚脲施做