


外牆保溫隔熱工程示意圖

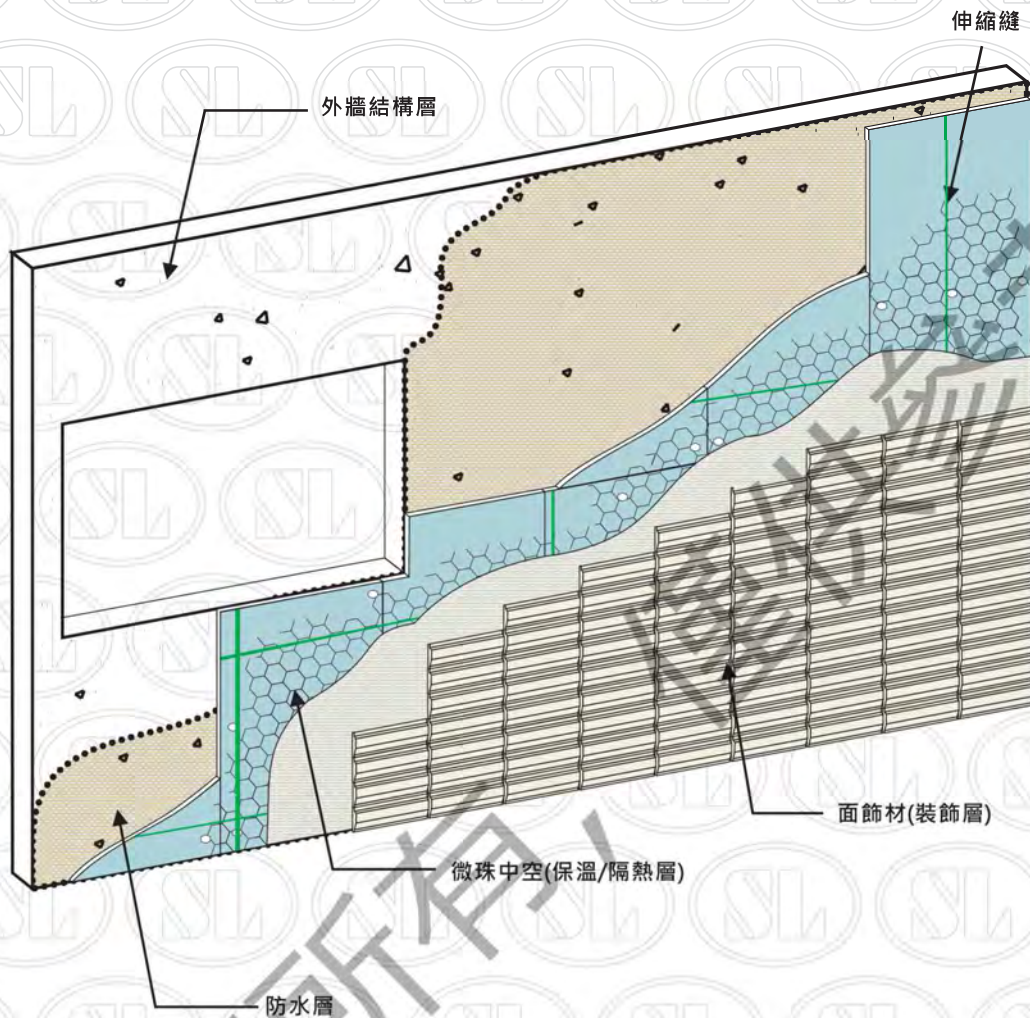

施工步驟說明：

※水電等管線修改安裝完成，凸出面打除完成※

※設備預留錨釘/螺絲RC面預埋完成※

1. 施工面鐵絲剪除，凸起處以鐵槌敲平或以機械打除，蜂巢凹洞處以樹脂砂漿補平，施工面需高壓沖洗乾淨。
2. 水性塗料空氣中相對濕度 > 60%不得施工；油性塗料混凝土含水率 > 12%、施工面相對濕度 > 85%以上不得施工，不得有積水現象。(表面濕度以水分計檢測或以塑膠布覆蓋法檢測，施工面不能太潮濕，避免結構內水分太多，容易造成空鼓。)
3. 防水施作複合式防水工法。(A工法)
4. 保溫層施作微珠中空(中空微型圓球)，切割伸縮縫。
5. 面飾層施作，磁磚/油性水泥漆塗料/氟素漆...等，伸縮縫單液PU填縫。