
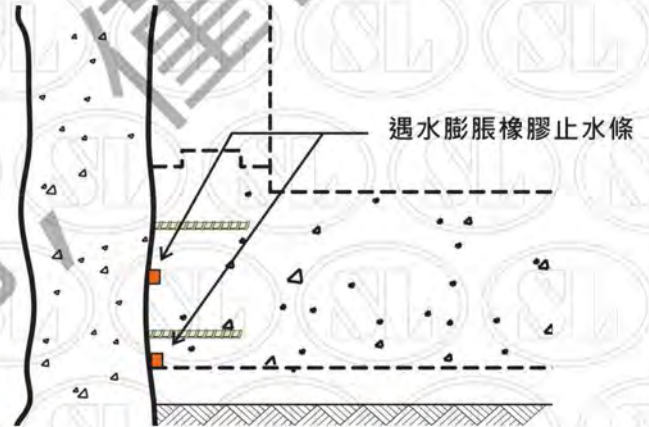
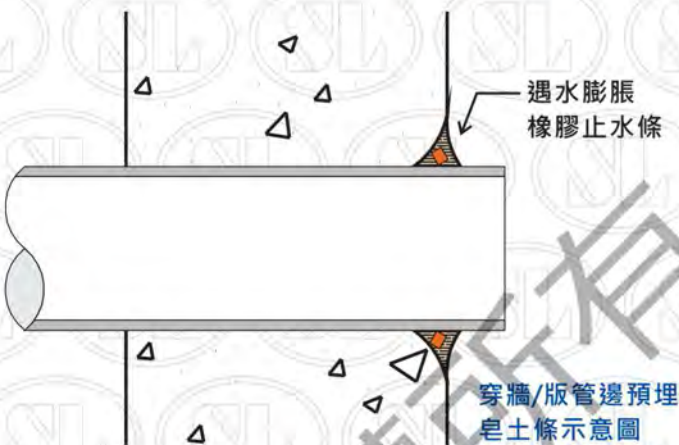
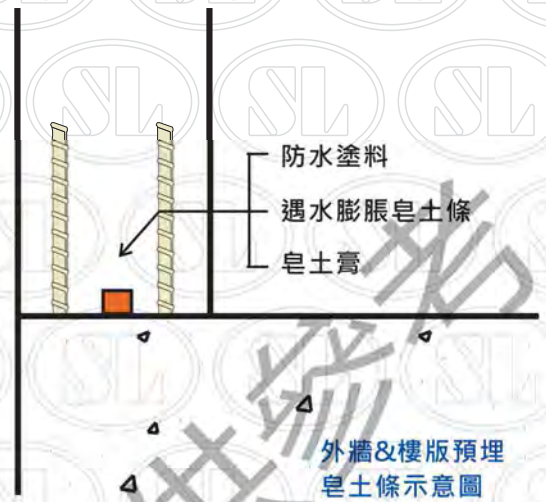


# 預埋皂土/橡膠條止水工程示意圖

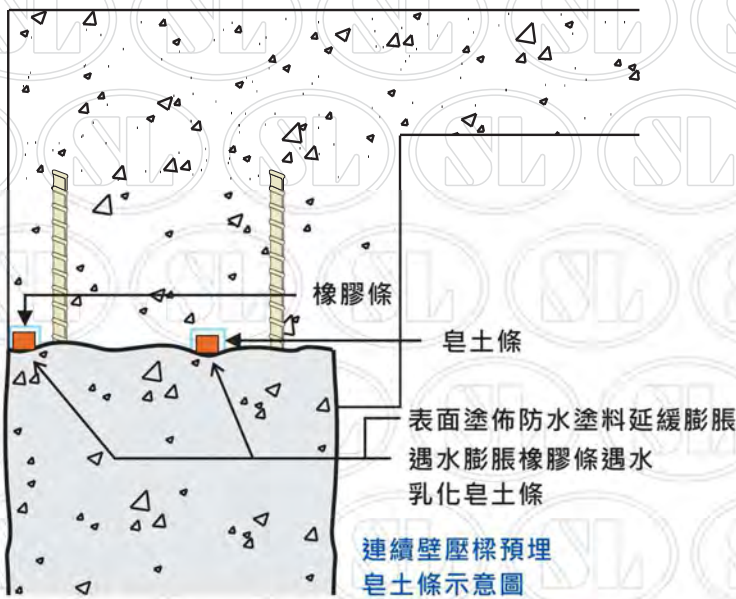

## ●可選用特殊規格遇水膨脹橡膠止水條●

### 施工步驟說明：

- ※地坪整體粉光、洩水坡度完成；設備預留錨釘/螺絲RC面預埋完成※
  - ※水電等管線修改安裝完成，附著物打除完成※
  - ※下雨天不得施作，以免止水材先行膨脹減低防水效用※
  - ※工作面平整時以接著劑黏著或鋼釘固定；落差太大的情況下(超過1cm)需先以樹脂砂漿或皂土膏抹平※
1. 空氣中相對溼度 > 85% 及混凝土含水率 > 12% 不得施工，不可有積水現象；施工面強度不足及粉化現象，不宜施做。(施工面不能太潮濕，避免結構內水分太多，容易造成空鼓，表面濕度以水分計檢測或以塑膠布覆蓋法檢測)
  2. 施工面鐵絲剪除，凸起處以鐵槌敲平或以機械磨平，灰/粉塵以強力吹風機吹淨或以掃把掃除，蜂巢凹洞處以樹脂砂漿補平。
  3. 所有管邊打V槽，以單液PU補平。
  4. 依現場工作情況與效用需求選擇適當規格、膨脹倍數之止水材。
  5. 管邊安裝止水條/皂土條時，需先比對之後裁切好，於施工面及止水條接著面刷淨，塗刷接著劑，黏上固定。
  6. 止水條固定完成，若沒馬上覆蓋，需在表面上塗佈保護膜。



皂土條施工